

Máy lọc không khí

KJ220F-ACMS

Hướng dẫn sử dụng



Nội dung

Chuẩn bị trước khi sử dụng

Chỉ dẫn an toàn	2
Chỉ dẫn khi sử dụng	4
Phương pháp vị trí lắp đặt	4
Các bộ phận	5
Chuẩn bị trước khi sử dụng	8
Màng lọc	9

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng	9
Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà	11
Làm sạch và bảo trì	12

Khác

Xử lý sự cố	14
Thông số kỹ thuật	15
Vật tư tiêu hao	15
Bảo hành và hỗ trợ sau mua hàng	15
Thẻ bảo hành	Mặt sau

Chỉ dẫn an toàn

Vui lòng đọc kỹ “Chỉ dẫn an toàn” và tuân thủ nghiêm ngặt những điều này khi sử dụng sản phẩm, để tránh gây thương tích cho người và những thiệt hại không đáng có về tài sản.

Chỉ dẫn An toàn được chia thành hai phần: “Cảnh báo” và “Chú ý”, cả hai đều cung cấp những điều quan trọng.

Ngôn ngữ ký hiệu



Thông tin cần lưu ý



Hành động cần tránh



Hành động cần thực hiện



Cảnh báo

Thao tác lỗi có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Sử dụng đúng phích cắm và dây nguồn

- **Hãy vệ sinh phích cắm điện định kỳ**



Bụi bẩn tích tụ có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật do lỗi cách điện.

- **Cắm chắc phích cắm điện vào ổ cắm**

Nếu không có thể gây cháy hoặc điện giật do đoản mạch.



Rút phích cắm

- **Đảm bảo rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trước khi sửa chữa, kiểm tra hoặc di chuyển**

Nếu không làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.



Không ướt tay

- **Không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt**

Làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc thương tích.

- **Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm điện bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng**
Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật do đoản mạch.

- **Không bật nguồn sản phẩm khi dây nguồn bị cuộn**

Làm như vậy có thể gây ra hiện tượng rỗng ruột hoặc cháy do quá nhiệt. Đảm bảo kéo dài dây nguồn để sử dụng.

- **Không kéo dây điện khi di chuyển và cất giữ**

Làm như vậy có thể gây cháy hoặc điện giật.

- **Không làm hỏng dây nguồn**

Không làm hỏng hoặc đè dây nguồn, bẻ cong hoặc kéo căng dây nguồn, hoặc đặt vật nặng lên dây nguồn.

Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật do dây nguồn bị hỏng.

- **Không sử dụng nguồn điện khác hơn 220-240V~**
Làm như vậy có thể gây cháy hoặc điện giật.



Cấm

- Trong trường hợp có bất thường, hãy ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức, tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện

Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến bốc khói, hỏa hoạn hoặc điện giật.

[Ví dụ về sự bất thường]

- Mùi khét hoặc tiếng ồn bất thường trong quá trình hoạt động
- Sự nóng lên bất thường của phích cắm và dây nguồn
- Nguồn điện không ổn định khi dây nguồn bị xê dịch
- Sản phẩm thường xuyên ngừng chạy trong quá trình hoạt động
- Người dùng cảm thấy tê hoặc bị điện giật khi chạm vào sản phẩm

→ Trong trường hợp có những bất thường nêu trên, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm này.

- **Không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm**

Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.

Nghiêm cấm những người không có chuyên môn sửa chữa sản phẩm để tránh nguy hiểm. Để sửa chữa, vui lòng tham khảo ý kiến của cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm này.



Không tháo rời



- **Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị**

- **Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị**

- **Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm**



Không tiếp xúc với nước

- **Không sử dụng sản phẩm này trong môi trường ẩm ướt như gần nguồn nước hoặc phòng tắm**

- **Không làm ướt hoặc ngâm sản phẩm với nước**




Cấm

- Không xịt chất lỏng lên sản phẩm này, chẳng hạn như thuốc diệt côn trùng, sản phẩm chăm sóc tóc hoặc dầu bôi trơn..
- Không sử dụng sản phẩm này gần các vật dễ bắt lửa hoặc dễ bắt lửa, chẳng hạn như dầu hỏa, xăng và chất pha loãng
- Không sử dụng sản phẩm này ở hoặc gần những nơi có bóng đèn



Cấm

- Không sử dụng sản phẩm này ở những nơi trong phạm vi phun của hơi nước, chẳng hạn như máy tạo độ ẩm
- Làm như vậy có thể làm giảm tuổi thọ màng lọc và gây ra điện giật hoặc hỏng hóc.

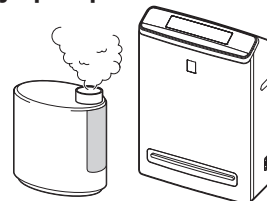

Chú ý

Thao tác lỗi có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.





- **Đảm bảo cầm chắc tay khi lấy ấn phẩm**

Nếu không làm như vậy có thể làm rơi sản phẩm, dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng cho người.

- **Đảm bảo lắp đặt bảng điều khiển phía trước chắc chắn.**

Nếu không làm như vậy có thể làm rơi sản phẩm do mặt trước bị lỏng, dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng.

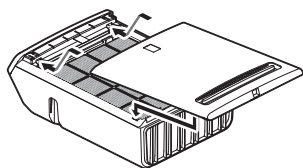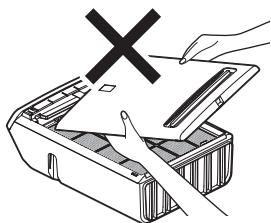

Cấm


- Không dựa vào sản phẩm
 - Không để sản phẩm trong tầm tay trẻ em
 - **Để sản phẩm tránh xa tầm tay trẻ em**
- Nếu không làm như vậy có thể gây ra thương tích khi sản phẩm bị lật đổ.
- **Sản phẩm không được sử dụng cho trẻ em, những người bị khiếm khuyết về thể chất, nhận thức và trí tuệ, thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu hiểu biết**
 - **Không sử dụng sản phẩm ngoài trời**
- Làm như vậy có thể gây đoản mạch hoặc cháy do hỏng hóc.



Cấm

- **Không chặn đầu vào hoặc đầu ra của không khí**
- Làm như vậy có thể gây ra biến dạng, hỏng hóc hoặc cháy
- **Không đưa ngón tay hoặc các vật kim loại vào đầu vào hoặc đầu ra của không khí**

Làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc hỏng hóc.

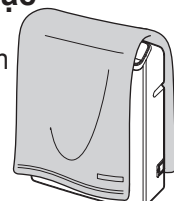

Không lửa

- **Không sử dụng sản phẩm này gần nguồn lửa và thiết bị sưởi**
- Có thể dẫn đến hỏa hoạn
- **Đảm bảo để sản phẩm tránh xa các vật liệu dễ cháy, thuốc lá hoặc nhang đang cháy, v.v.**
- Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn.



- **Đảm bảo thực hiện thông gió khi sử dụng với thiết bị đang cháy**
- Nếu không làm như vậy có thể gây ngộ độc carbon monoxide.
- Sản phẩm này không thể loại bỏ các khí độc hại như carbon monoxide.



Rút phích cắm

- **Để rút phích cắm ra khỏi phích cắm, hãy giữ phần phích cắm và không kéo dây nguồn**

Nếu không làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật do dây nguồn bị hỏng.


- **Đảm bảo rút phích cắm khi không sử dụng trong thời gian dài**

Nếu không làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn do cách điện của dây nguồn bị lão hóa.

Chỉ dẫn khi sử dụng

- Không sử dụng sản phẩm này khi đã tháo màng lọc.


Làm như vậy có thể không đạt được hiệu quả thanh lọc.

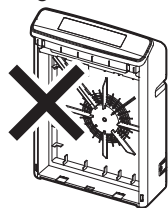

- Không sử dụng màng bị hỏng.
Làm như vậy có thể gây ra lỗi hoặc giảm hiệu suất.
- Đảm bảo sử dụng và cài đặt đúng các màng lọc chuyên dụng.
- Không sử dụng sản phẩm như một máy thở
- Không sử dụng sản phẩm ở những nơi có khói.
Làm như vậy có thể làm giảm tuổi thọ của sản phẩm

- Không sử dụng sản phẩm gần TV, radio, v.v.
Làm như vậy có thể tạo ra nhiễu.

- Một tiếng bíp sẽ phát ra khi nhấn nút.
Khi sản phẩm ngừng chạy, tiếng bíp dài và tiếng bíp phát ra vào những lúc khác.
Một tiếng bíp cũng phát ra khi nhấn nút chuyển đổi màn hình ở trạng thái dừng.

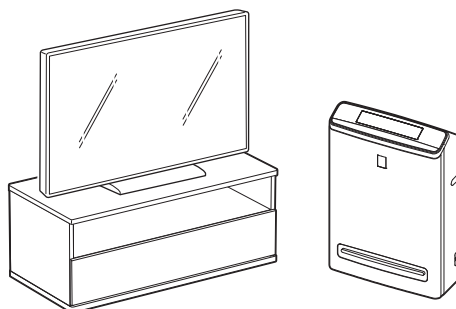

Xử lý chất thải

- Vui lòng vứt bỏ sản phẩm và bao bì theo quy định bảo vệ môi trường của địa phương.

Phương pháp vị trí lắp đặt


■ Giữ khoảng cách sản phẩm với các vật dụng xung quanh

- Đặt sản phẩm ở nơi có không khí lưu thông tốt và không đặt sản phẩm gần thiết bị làm mát hoặc sưởi ấm.
- Đặt sản phẩm trên bề mặt phẳng và ổn định
- Không sử dụng nó trên các bề mặt không ổn định.
- Không sử dụng nó khi nó đang ở một góc.

Làm như vậy có thể gây thương tích hoặc hỏng hóc do ngã.


■ Chú ý

- Khuyến cáo rằng sản phẩm nên được sử dụng ở nhiệt độ phòng từ 0 đến 35 độ.
- Không sử dụng sản phẩm ở những nơi dễ bị ngưng tụ hoặc có nhiệt độ thay đổi lớn.
- Không hướng cửa thoát gió vào cây cảnh,... để tránh làm cây bị khô.
- Các vết bẩn có thể xuất hiện trên tường và những thứ tương tự xung quanh máy lọc không khí. Hãy chắc chắn dọn sạch chúng sau khi để máy ở cùng một nơi trong một thời gian dài.
- Không sử dụng ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vì có thể bị hỏng hoặc mất màu.

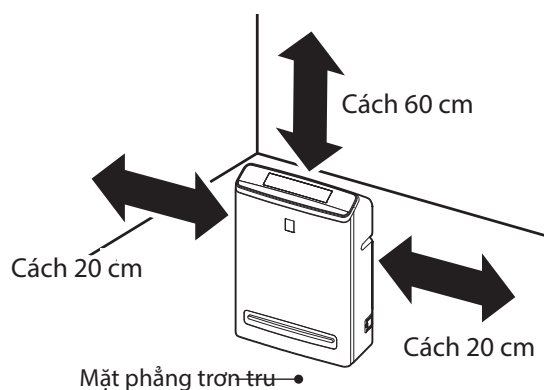


Các bộ phận

■ Mặt trước

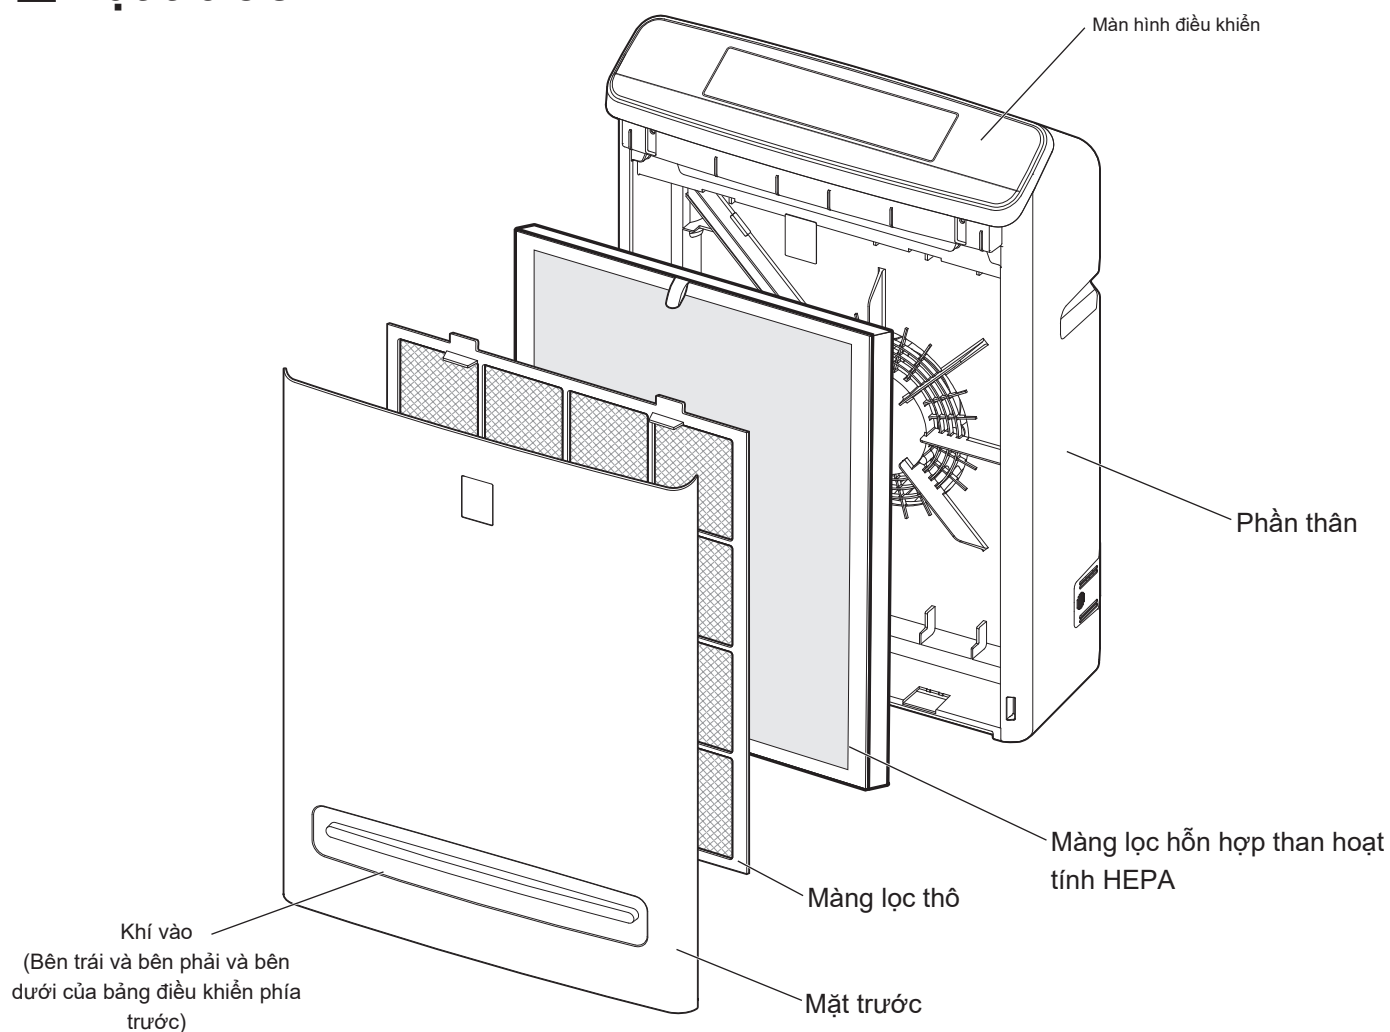

■ Mặt sau

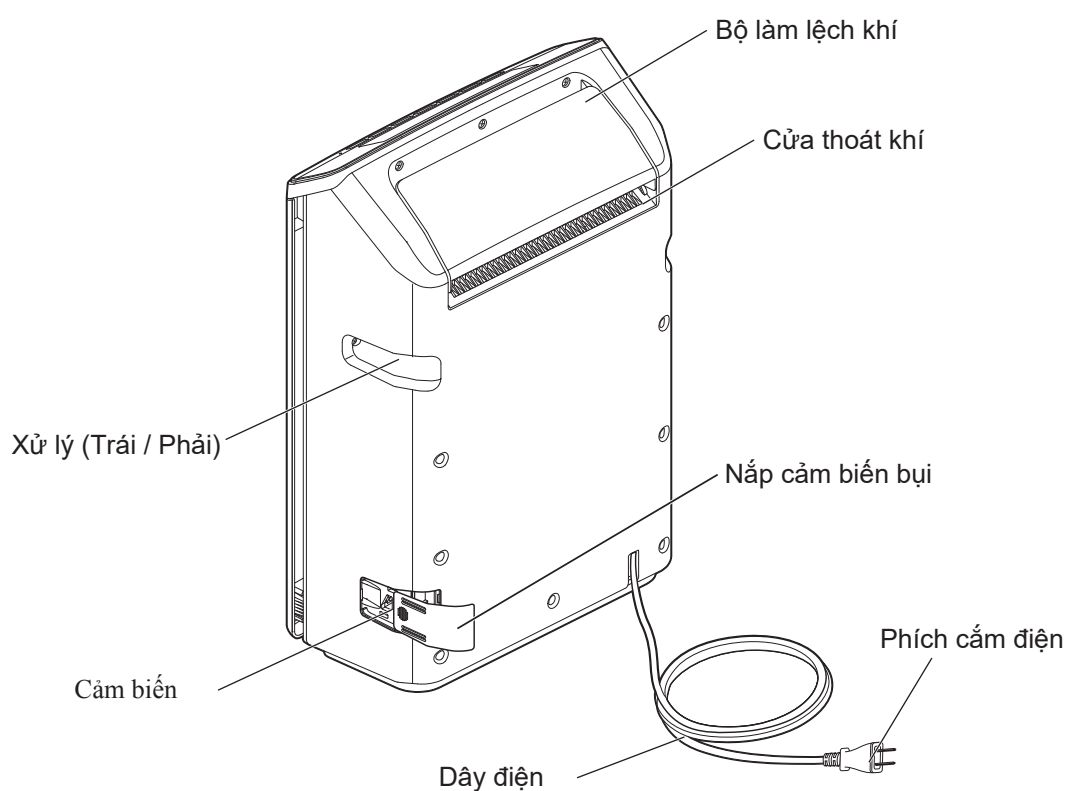


Các bộ phận (tiếp)

■ Bảng điều khiển

Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà

Hiển thị nồng độ PM2.5 của không khí trong nhà được theo dõi bởi cảm biến và hiển thị bằng đồ thị sự thay đổi nồng độ trong vòng 14 phút và 14 giờ hoặc 14 ngày trước.

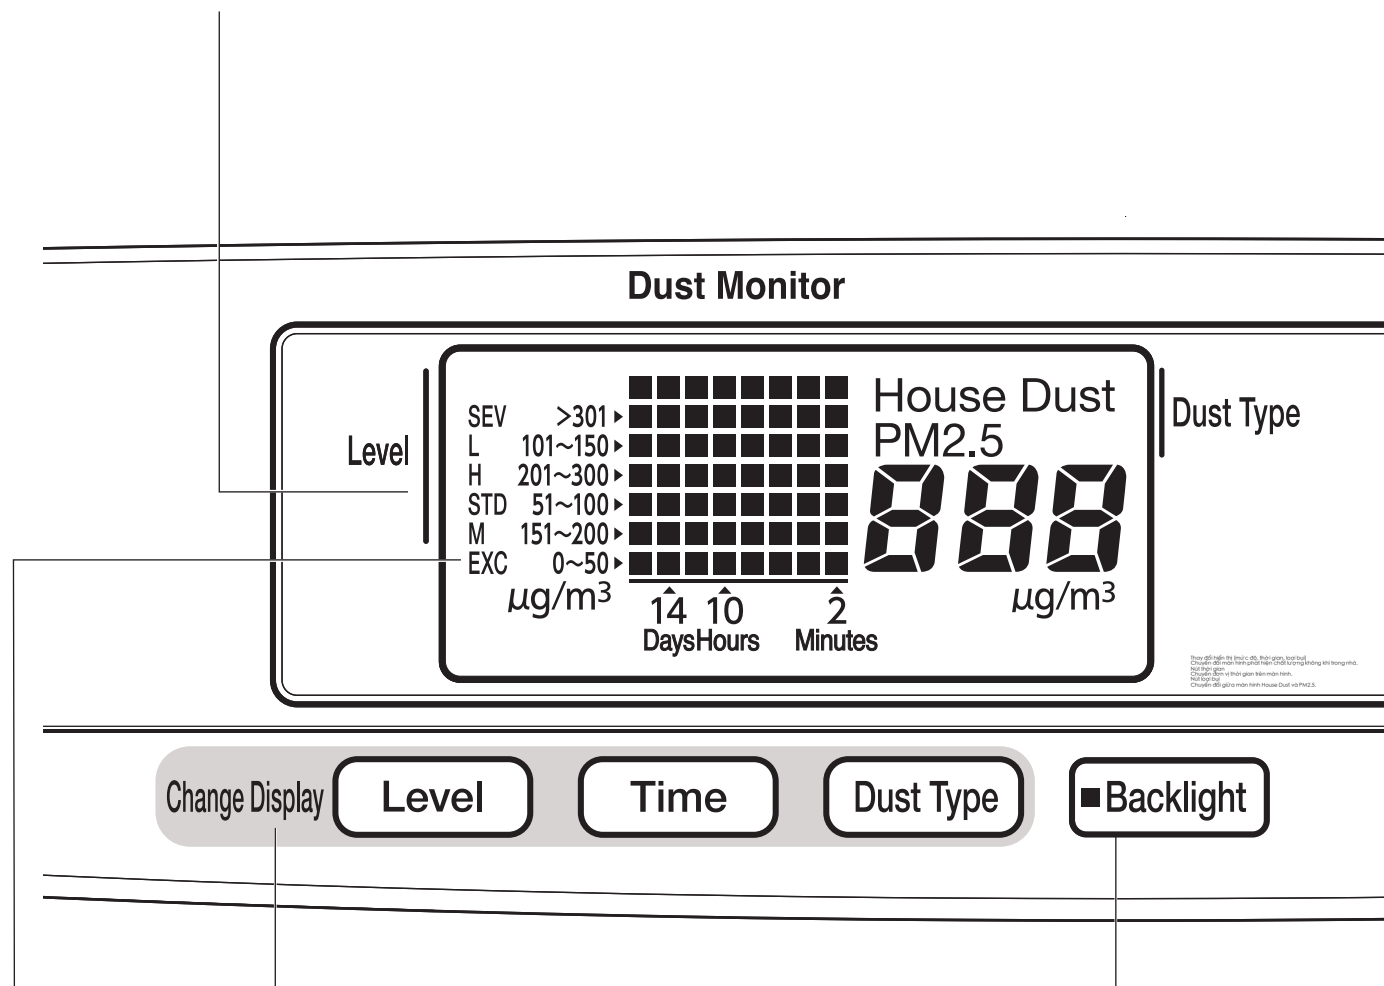

SEV — severe (xấu)
L — light (nhẹ)
H — high (cao)
STD — standard (tiêu chuẩn)
M — moderate (vừa phải)
Exc — excellent (xuất sắc)

Thay đổi hiển thị (mức độ, thời gian, loại bụi)

Chuyển đổi màn hình phát hiện chất lượng không khí trong nhà.

Nút thời gian

Chuyển đơn vị thời gian trên màn hình.

Nút loại bụi

Chuyển đổi giữa màn hình Bụi trong nhà và PM2.5.

Nút đèn nền

Nhấn nút để bật đèn nền và màn hình chất lượng không khí trong nhà liên tục bật. Nhấn lại nút để tắt đèn nền. Trong khi nhấn nút trong khi vận hành, đèn nền của màn hình chất lượng không khí trong nhà sẽ sáng trong 2 phút.

Đèn báo làm sạch cảm biến


Đèn báo sẽ sáng khi cảm biến cần được làm sạch.

Đèn báo thay màng lọc

Đèn báo sẽ sáng khi cần thay màng lọc.

Nút và đèn báo chế độ

Nhấn nút, chế độ chạy lần lượt chuyển sang Thấp → Trung bình → Cao → Tự động.

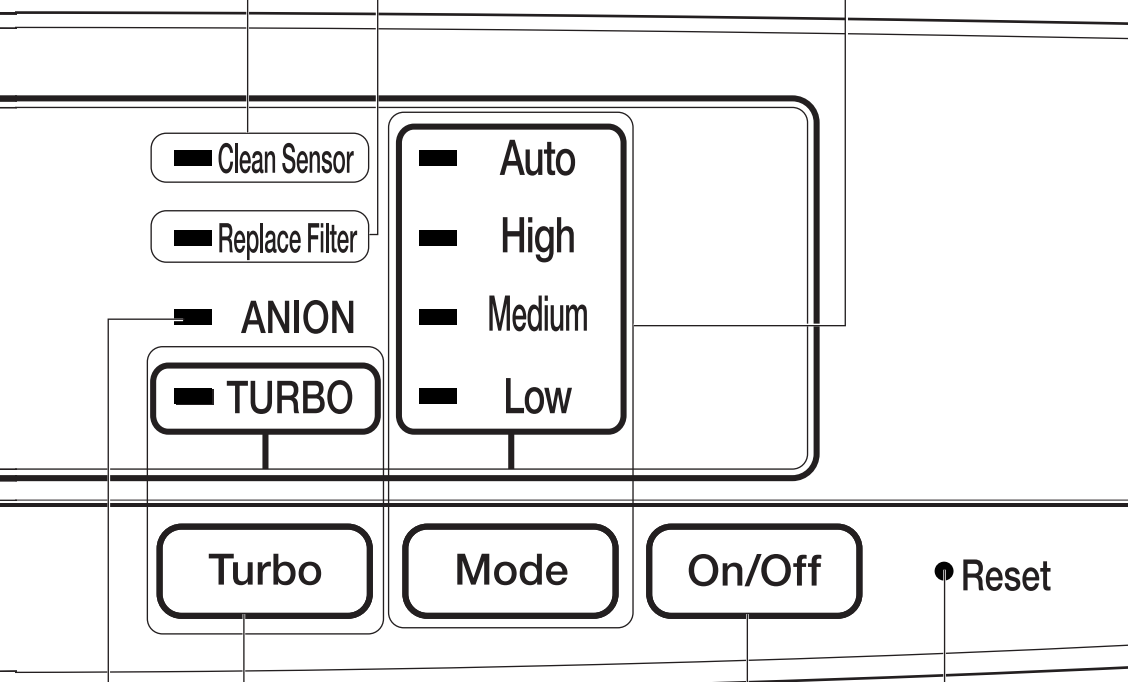

Nút Turbo

Nhấn nút, đèn báo sáng. KJ220F-ACMS chạy trong khoảng 15 phút.

Nút Đặt lại

Sau khi thay thế màn hình bộ lọc và làm sạch cảm biến, nhấn nút này để tắt đèn báo Thay thế và Làm sạch cảm biến.

Nút Bật / Tắt

Nhấn nút này để bật nguồn và bắt đầu chế độ Vận hành tự động ở tốc độ thấp. Nhấn nút một lần nữa để ngừng chạy.

Đèn báo ANION

Đèn báo ANION sáng lên khi bắt đầu hoạt động, tạo ra anion.


Chuẩn bị trước khi sử dụng

■ Lắp đặt màn hình lọc

Đảm bảo lắp màng lọc thô trước khi cắm phích điện vào ổ cắm.


1 Nghiêng thân máy xuống theo chiều ngang để tháo bảng điều khiển phía trước

- Nhấc các đầu dưới của bảng điều khiển phía trước để tháo bảng điều khiển phía trước.

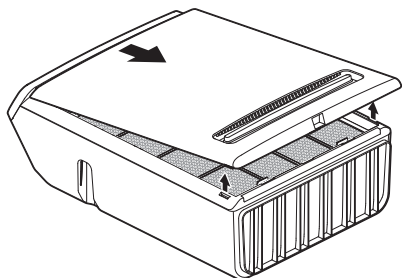


2 Tháo màng lọc thô

- Kéo hai móng vuốt trên ra ngoài.
- Kéo hai vuốt dưới ra ngoài để loại bỏ màn hình lọc trước.

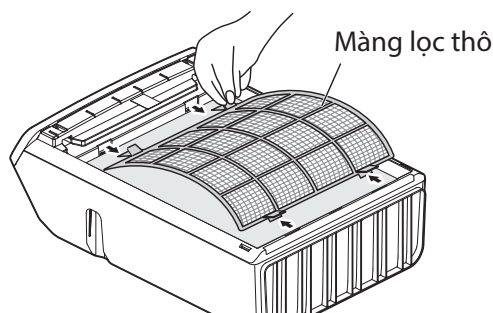


3 Lắp màng lọc hỗn hợp than hoạt tính HEPA từ bao bì

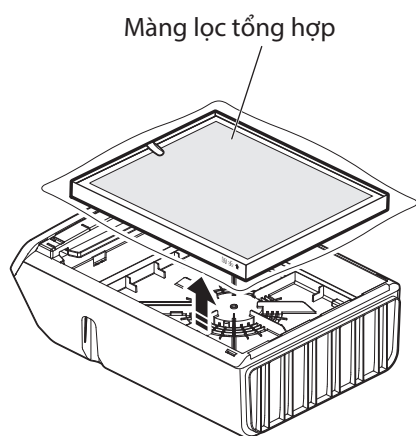

- Để đảm bảo chất lượng, màng lọc được lắp trực tiếp vào thân máy ở trạng thái đóng gói trong bao ni lông. Hãy chắc chắn để lấy nó ra trước khi sử dụng.


4 Lắp đặt màng lọc tổng hợp

- Giữ bề mặt màng lọc hỗn hợp than hoạt tính HEPA hướng về hướng của bảng điều khiển phía trước trong khi lắp đặt.
- Việc lắp đặt ngược màng lọc tổng hợp sẽ làm giảm hiệu suất của nó.

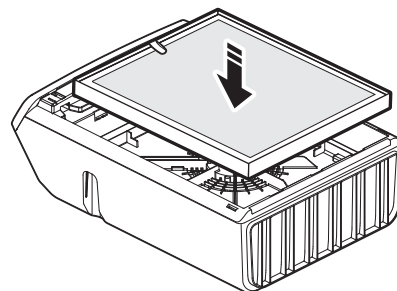


5 Lắp đặt màng lọc thô

- Nhúng hai móng vuốt phía dưới vào cơ thể.
- Nhúng hai móng vuốt trên vào cơ thể.

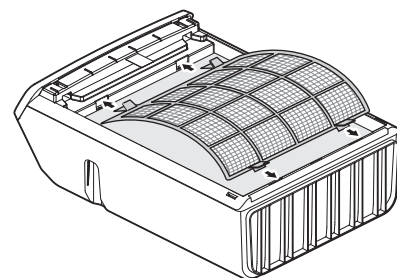


6 Lắp nắp phía trước

- Gắn khóa trên bảng điều khiển phía trước bằng các móng vuốt trên thân và nhúng các móng vuốt bên dưới vào thân

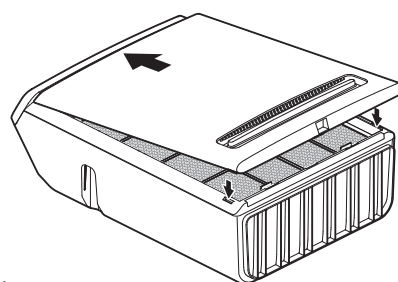

■ Kết nối với nguồn điện


- Đặt sản phẩm ở nơi ổn định, giữ phích cắm điện để cắm vào ổ cắm.

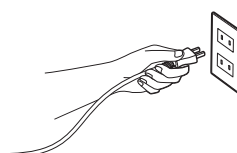

Màng lọc


■ Các chức năng của màng lọc

Màng lọc thô

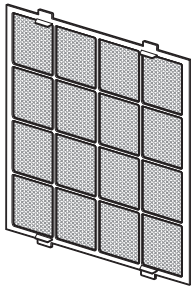

Lông thú cứng, bụi đất,...

Màng lọc hỗn hợp than hoạt tính HEPA

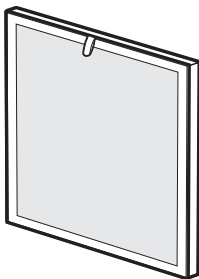

PM2.5
Formaldehyde

Hướng dẫn sử dụng

1 Nhấn nút Bật / Tắt

Chạy sản phẩm ở chế độ Tự động ở tốc độ thấp.

- Bạn cần chờ một khoảng thời gian từ khi kết nối với nguồn đến khi theo dõi bằng cảm biến.





Chú ý

- Do cảm biến có độ nhạy cao, ngay cả sương mù vô hình cũng có thể khiến cảm biến chạy khi sử dụng máy phun sương hoặc máy tạo ẩm siêu âm gần cảm biến.

2 Chọn chế độ chạy

Nhấn nút Chế độ để chuyển chế độ.

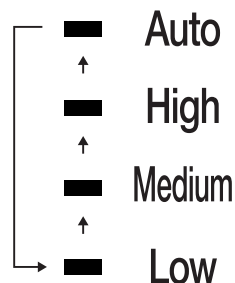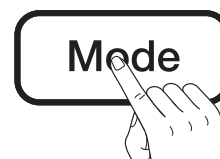

<Tự động>

Ở chế độ Tự động, sản phẩm sẽ tự động chuyển đổi lượng không khí theo nồng độ được giám sát bởi cảm biến.

- Nếu máy dò chất lượng không khí trong nhà được chuyển sang màn hình PM2.5, lượng không khí sẽ được điều chỉnh theo nồng độ của PM2.5; Nếu máy dò được chuyển sang hiển thị Bụi trong nhà, lượng không khí sẽ được điều chỉnh bằng cách sử dụng chỉ báo Bụi trong nhà.

<Thấp, Trung bình, Cao>


Ở các chế độ Im lặng, Tiêu chuẩn và Nhanh chóng, sản phẩm có thể chạy liên tục mà không bị ảnh hưởng bởi cảm biến.

Hướng dẫn sử dụng (tiếp)

■ Chế độ Turbo

Đó là chế độ chạy tốc độ cao trong thời gian ngắn trong trường hợp không khí trong nhà bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Khi cần chế độ Turbo, nhấn nút Turbo để đèn báo sáng.

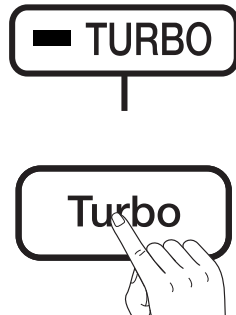

- KJ220F-ACMS chạy trong khoảng 15 phút ở chế độ turbo.
- Để dừng chế độ turbo đang chạy, hãy nhấn nút Bật / Tắt.
- Sau khi chế độ turbo ngừng chạy, sản phẩm sẽ chuyển sang chế độ Tự động ở tốc độ thấp.

■ Ngừng chạy

Sản phẩm ngừng chạy và nguồn bị ngắt sau khi nhấn nút Bật / Tắt khi đang chạy.



■ Nút đèn nền

- Nhấn nút để bật đèn nền và màn hình chất lượng không khí trong nhà liên tục bật.



- Nhấn lại nút để tắt đèn nền. Trong khi nhấn nút trong khi vận hành, đèn nền của màn hình chất lượng không khí trong nhà sẽ sáng trong 2 phút.

□ Đèn nền tắt sau khi sản phẩm ngừng chạy.


■ Anion

- Máy phát điện ANION tích hợp sẵn. Anion được tạo ra khi bắt đầu hoạt động.

■ ANION


■ Điều chỉnh hướng không khí

Sử dụng bộ làm lệch hướng không khí của cửa thoát khí để điều chỉnh hướng gió.

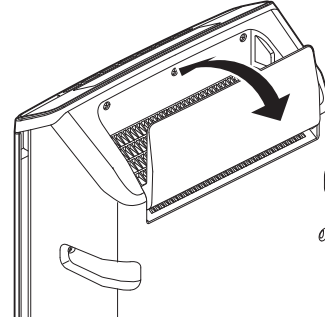

Không kéo bộ làm lệch hướng không khí

Vui lòng cài đặt bộ làm lệch hướng không khí theo các bước sau sau khi nó được tháo ra.

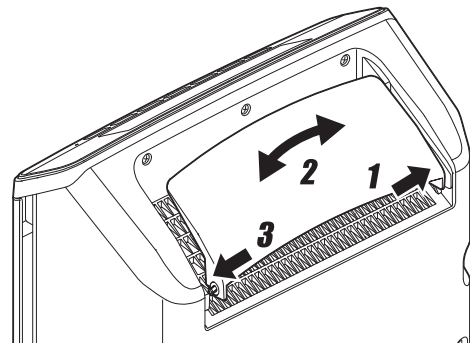


1. Đưa trực quay bên trái vào lỗ.
2. Uốn cong bộ làm lệch hướng không khí.
3. Đưa trực quay bên phải vào lỗ.

Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà

Hiển thị nồng độ PM2.5 của không khí trong nhà.

Hiển thị sự thay đổi nồng độ trong vòng 14 phút, trong vòng 14 giờ hoặc 14 ngày trước.
Giá trị mới được hiển thị ở bên phải của biểu đồ sau mỗi 2 phút, 2 giờ hoặc 2 ngày.

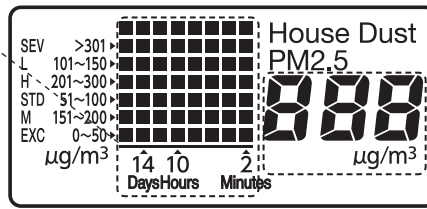


Hiển thị nồng độ PM2.5. ("0" được hiển thị trong khoảng thời gian từ khi kết nối với nguồn điện đến khi chạy cảm biến)

- Giá trị nồng độ hiện tại và sự thay đổi nồng độ vẫn có thể được hiển thị khi ngừng hoạt động.
- Nút vẫn có thể được nhấn để chuyển đổi khi ngừng hoạt động.
- Sau khi nguồn điện bị cắt hoặc rút phích cắm điện, hoạt động giám sát được đặt lại; sau khi bật nguồn, hoạt động giám sát được khởi động lại. Nhấn nút Đặt lại (đèn báo Thay thế và Cảm biến và Bụi trong nhà bị tắt) để theo dõi quá trình đặt lại.
- Giá trị hiển thị tối đa của màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà, PM2.5 là 500. Giá trị hiển thị không vượt quá giá trị tối đa khi theo dõi khói thuốc lá và khói nấu ăn có nồng độ cao.


Thay đổi màn hình

- Nhấn nút Dust Type sẽ chuyển giữa màn hình PM2.5 và bụi trong nhà.
- Ở chế độ vận hành tự động, PM2.5 được hiển thị theo nồng độ của PM2.5, trong khi chỉ số Bụi trong nhà được hiển thị theo chỉ số Bụi trong nhà và lưu lượng không khí được chuyển đổi tự động.

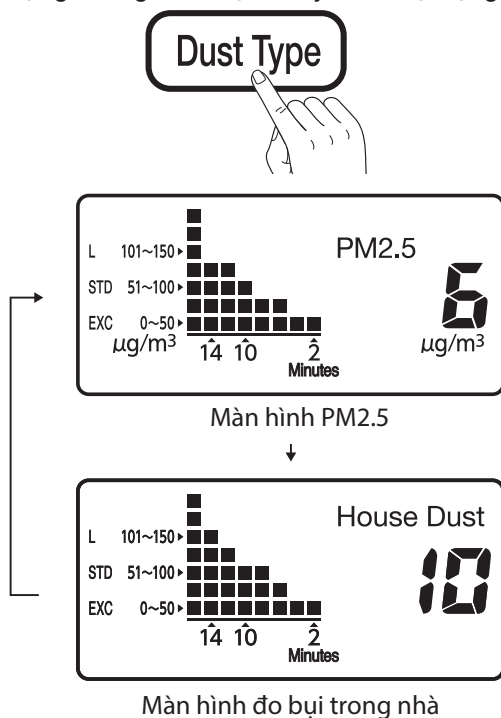


Hiển thị mức

Các mức có thể được chuyển đổi khi nồng độ PM2.5 được hiển thị.

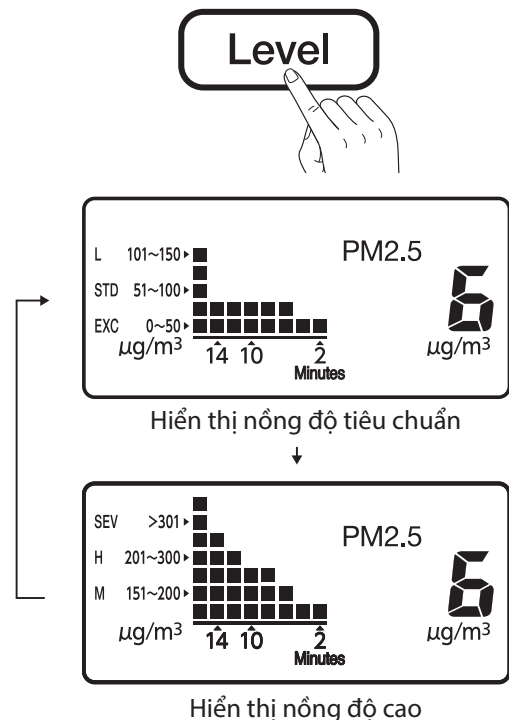

Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà (Tiếp)

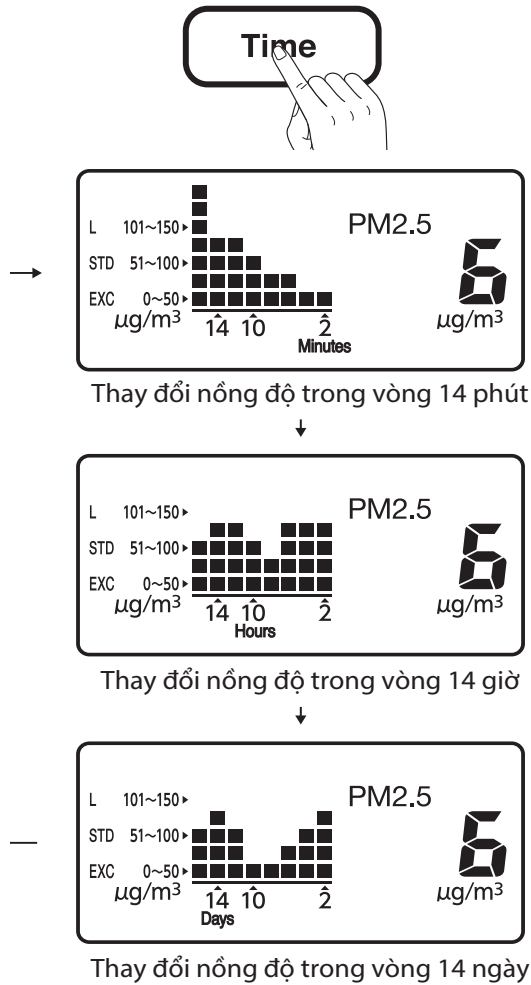

■ Đèn màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà


- Khi nhấn nút trong quá trình vận hành, đèn nền của màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà sẽ sáng trong 2 phút.
- Sau khi nhấn nút, đèn báo và đèn nền sẽ sáng. Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà luôn bật.

Làm sạch và bảo trì

- Đảm bảo tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh và bảo dưỡng sản phẩm.
- Không sử dụng chất tẩy rửa, chất pha loãng, xăng và thuốc tẩy, vv để làm sạch.

■ Phần thân (Khoảng mỗi tháng một lần)


- Vắt khăn mềm đã ngâm nước hoặc nước ấm (dưới 40 ° C) để lau thân máy.

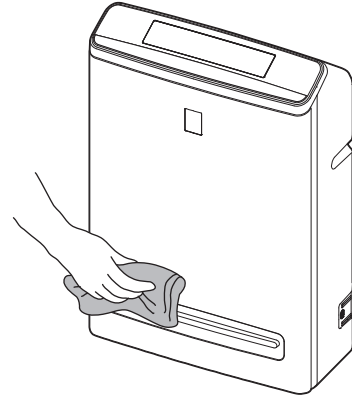

- Không đổ nước lên phần thân máy, nếu không có thể gây ra điện giật, thương tích hoặc trục trặc.
- Vui lòng tuân theo các lưu ý khi sử dụng khăn ướt hóa chất.

■ Vệ sinh và bảo dưỡng màng lọc (Khoảng mỗi tháng một lần)

- Bụi tích tụ trên màng lọc thô có thể làm giảm hiệu suất của sản phẩm. Sau khi mở nắp phía trước và tháo màng lọc thô, hãy nhớ làm sạch chúng bằng máy hút bụi.

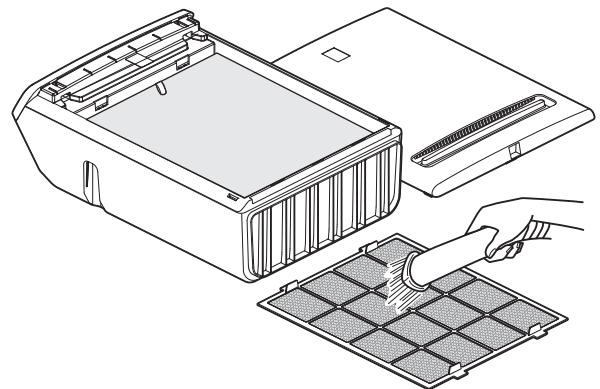

Chú ý Không tiến hành bảo trì đối với màng lọc hỗn hợp than hoạt tính HEPA.

- Không sử dụng máy hút bụi để hút bụi từ màng lọc hỗn hợp than hoạt tính HEPA và không rửa chúng bằng nước.
- Không ấn mạnh hoặc bẻ cong màng lọc. Nếu không, hiệu ứng thanh lọc sẽ bị mất khi bị hỏng.


※ Trong trường hợp có bất kỳ hư hỏng nào đối với màng lọc thô, vui lòng tham khảo ý kiến cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm này.

■ Đèn báo làm sạch cảm biến bật sáng

Đèn báo sẽ sáng khi cảm biến cần được làm sạch.

■ Clean Sensor

- Tháo nắp cảm biến ở bên thân máy và lau màn kính bằng tấm bông khô.

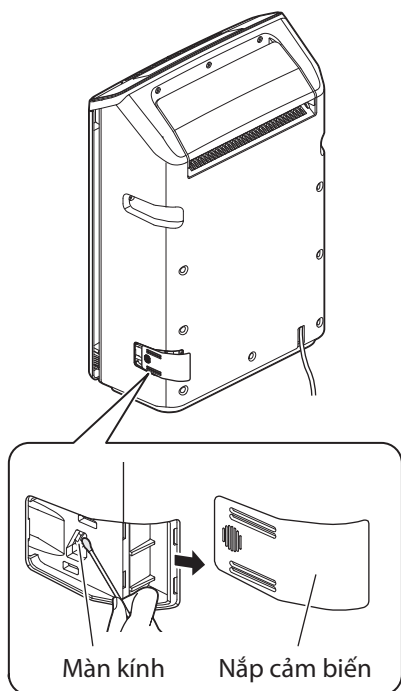

- Nhấn nút Reset sau khi vệ sinh xong để tắt đèn báo cảm biến sạch.

● Reset

Nhấn nút trong lỗ Đặt lại trên bảng điều khiển.

※ Cảm biến hoạt động bình thường ngay cả sau khi ngừng hoạt động. Do đó, cho dù sản phẩm có chạy hay không, đèn báo sẽ sáng để nhắc nhở việc vệ sinh cảm biến sau khoảng 3 tháng.

■ Đèn báo thay màng lọc

Đèn báo sẽ sáng khi cần thay màng lọc.

■ Replace Filter

- Mua màng lọc tiêu hao và tham khảo các quy trình trong phần “Chuẩn bị trước khi sử dụng” để thay thế màng lọc.
- Nhấn nút Reset sau khi quá trình thay thế hoàn tất để tắt đèn thay màng lọc.

● Reset

Nhấn nút trong lỗ Đặt lại trên bảng điều khiển.

※ Chu kỳ thay thế màng lọc liên quan đến tần suất chạy và nồng độ ô nhiễm không khí.

● Khi đèn báo "làm sạch cảm biến" và "thay màng lọc" bật sáng cùng lúc, nhấn nút Reset và cả hai đèn báo sẽ tắt cùng lúc.

Xử lý sự cố

Vui lòng đọc kỹ nội dung dưới đây trước khi đưa đi sửa chữa để xác nhận xem có bất thường do các nguyên nhân sau hay không.

Lỗi thường gặp	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Không hoạt động	● Phích cắm điện không được cắm vào ổ cắm	● Cắm phích cắm điện vào ổ cắm.
	● Màng lọc không được lấy ra khỏi bao bì	● Lấy màng lọc từ bao bì để lắp đặt thích hợp.
Không thể loại bỏ mùi và khói	● Màng lọc chưa được lắp đặt	
Đèn báo hiệu thay màng lọc không sáng và hiệu ứng khử mùi hoặc khói trở nên yếu hơn.	● Sản phẩm được sử dụng trong môi trường có không khí ô nhiễm nặng hơn các hộ gia đình thông thường	● Thay màng lọc càng sớm càng tốt.
Sản phẩm rung	● Sản phẩm được đặt ở nơi không phẳng	● Đặt sản phẩm ở nơi phẳng
Giá trị hiển thị của màn hình chất lượng không khí trong nhà luôn là 500	● Nồng độ ô nhiễm không khí vượt quá giá trị hiển thị tối đa.	● Khi theo dõi khói thuốc lá và khói nấu ăn có nồng độ cao, giá trị hiển thị không vượt quá giá trị hiển thị tối đa là 500 đối với PM2.5.
Màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà không tối đi.	● Đèn nền luôn sáng	● Khi đèn nền tắt, đèn nền của màn hình giám sát chất lượng không khí trong nhà sẽ sáng trong 2 phút khi nút được nhấn trong quá trình hoạt động.
Đèn báo Anion không tắt	● Máy phát Anion ở trạng thái bật trong quá trình hoạt động	● Đây không phải là một lỗi.

Nếu vấn đề không được giải quyết bằng các biện pháp trên

- Hãy liên lạc đến cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.



Cảnh báo

- Không tháo rời, sửa chữa hoặc chỉnh sửa sản phẩm mà không được chấp thuận.

Thông số kỹ thuật

Mẫu số	KJ220F-ACMS
Điện áp định mức	220-240V
Tần số định mức	50/60Hz
Công suất định mức	55W
Kích thước sản phẩm	W400×D164×H536mm
Trọng lượng sản phẩm (Ước lượng)	5.9kg
Chiều dài dây nguồn (Ước lượng)	2.0m

※ Sẽ không có thông báo nào khác được gửi trong điều kiện thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Vật tư tiêu hao

■ Màn lọc tổng hợp (màn lọc HEPA)

KJ220F-ACMS

● Đối với các sản phẩm bán lẻ, vui lòng tham khảo cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm này.

Bảo hành và hỗ trợ sau mua hàng

Hãy nhớ đọc kỹ các nội dung sau.

■ Thẻ bảo hành

Hãy nhớ lấy phiếu bảo hành từ cửa hàng nơi bạn mua hàng và xác nhận rằng các mục liên quan đã được điền.

Nếu phiếu bảo hành không xuất trình được trong thời hạn bảo hành thì chi phí bảo trì sẽ được thanh toán. Vì vậy, hãy giữ nó đúng cách.

■ Trong thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành: một năm kể từ ngày mua.

Công ty sẽ bảo trì miễn phí theo Điều khoản bảo hành nếu xảy ra hỏng hóc trong thời gian bảo hành.

■ Quá thời hạn bảo hành

Vui lòng tham khảo ý kiến của các cửa hàng nơi bạn mua hàng. Chi trả phí bảo trì liên quan là cần thiết.

■ Về thời gian bảo hành cho các bộ phận

Thời hạn bảo hành cho các bộ phận quan trọng của sản phẩm sẽ là một năm sau khi công ty ngừng sản xuất.

■ Về dịch vụ sau bán hàng

Đối với các dịch vụ sau khi mua khác không được đề cập ở đây, vui lòng tham khảo cửa hàng nơi bạn mua hàng.

Máy lọc không khí □ KJ220F-ACMS

Phiếu bảo hành này là giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí theo các điều khoản bảo hành sau đây trong trường hợp hỏng hóc trong thời gian tiếp theo kể từ ngày mua.

Ngày mua □ MM□DD□YY		Thời hạn bảo hành Kể từ ngày mua: 1 năm (trừ vật tư tiêu hao)	
※ Khách hàng	Tên	※ Cửa hàng	Địa chỉ và tên cửa hàng
	Địa chỉ và mã thư tín		
	Số điện thoại () -		Số điện thoại () -

Hướng dẫn đến Cửa hàng: Vui lòng điền vào các mục ※ trước khi bàn giao phiếu bảo hành cho khách hàng

Điều khoản bảo hành

- Bảo hành mang theo này bắt đầu từ ngày mua và sẽ hết hạn sau MỘT (1) năm để sửa các lỗi sản xuất gây ra trong quá trình sử dụng bình thường theo hướng dẫn sử dụng cũng như các biện pháp phòng ngừa nêu trên sản phẩm và bao bì.
- Để yêu cầu dịch vụ bảo hành mang theo, khách hàng nên mang thiết bị và phụ kiện hoàn chỉnh đến trung tâm dịch vụ của chúng tôi tại thị trường địa phương trong thời gian hoạt động cùng với phiếu bảo hành này và biên lai / hóa đơn gốc.
- Nếu sản phẩm được xác nhận là bị lỗi bởi nhân viên được ủy quyền của nhà phân phối, công ty có thể tùy ý sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hoặc một phần của sản phẩm miễn phí.
- Yêu cầu Bảo hành mang theo sẽ không hợp lệ và chi phí sửa chữa sẽ do khách hàng thanh toán trong các trường hợp sau.
 - Hỏng hóc và hư hỏng do sử dụng không đúng cách và bảo trì trái phép.
 - Hỏng hóc và hư hỏng do bất cẩn làm rơi sau khi mua.
 - Hỏng hóc và hư hỏng do hỏa hoạn, động đất hoặc các thiên tai khác.
 - Hỏng hóc và hư hỏng gây ra khi sản phẩm được sử dụng cho các mục đích thương mại như được sử dụng trong một ngành công nghiệp trong một thời gian dài, hoặc trên xe hoặc tàu.
 - Hỏng hóc và hư hỏng do xử lý, vận chuyển và các quy trình khác.
 - Không xuất trình được phiếu bảo hành và hóa đơn / biên lai gốc.
 - Ngày mua, tên khách hàng, tên cửa hàng không được ghi trên phiếu bảo hành hoặc bị thay đổi.
- Các dịch vụ bảo hành mang theo chỉ áp dụng cho các sản phẩm mua tại thị trường địa phương.

SẢN PHẨM & BẢO HÀNH	Quét mã QR để đăng ký bảo hành điện tử cho sản phẩm của bạn ngay hôm nay! Áp dụng Điều khoản và chính sách.	Một sản phẩm của Nhật Bản Sản xuất tại Trung Quốc www.iris.conex-agency.com
	Được nhập khẩu bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX Tầng 1 căn 102, Liên kè 9, Căn số 2 Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê Hà Đông, Hà Nội	



Brand Principal : IRIS Ohyama Inc.,
Address : 2-12-1, Itsutsubashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken, Japan
Manufacturer : IRIS HOME PRODUCTS(GUANGZHOU) CO.,LTD.
Address : 1 DONGJI ROAD,HUANGPU DISTRICT,GUANGZHOU
GUANGDONG P.R.CHINA