


Mẫu BL-2011

Chỉ sử dụng trong nhà/hộ gia đình

Cám ơn vì đã mua hàng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo sử dụng đúng cách. Đọc tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi sử dụng. Lưu hướng dẫn sử dụng này để tham khảo trong tương lai.

ĐỌC VÀ LƯU CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

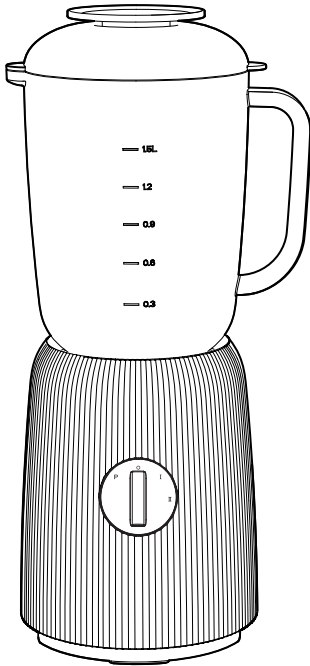

MỤC LỤC

TRANG

Các biện pháp bảo vệ quan trọng 1

Các bộ phận và chức năng 2

Hướng dẫn sử dụng

Trước khi sử dụng lần đầu 3

Cách sử dụng 4

Vệ sinh và bảo trì 6

Khác

Xử lý sự cố 7

Thông số kỹ thuật 9

Bảo hành 10

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG

Khi sử dụng Máy xay sinh tố, phải luôn tuân thủ các hướng dẫn an toàn và lưu ý sau.

Biểu tượng đồ họa Chỉ định: Cho biết nội dung có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nếu xử lý không đúng cách.



CẢNH BÁO



NGHIÊM CẤM



CÁC HƯỚNG DẪN PHẢI ĐƯỢC TUÂN THEO



Cấm tháo rời.

- Không tháo rời Bộ phận Động cơ. Nó phải được bảo dưỡng hoặc sửa chữa chỉ bởi nhân viên có thẩm quyền.



Hướng dẫn sử dụng.

- Khí pha các chất lỏng nóng, hãy tháo miếng bia hai mảnh ở giữa.
- Đảm bảo rằng Nắp bình được đặt đúng vị trí trước khi pha.
- Không chạm vào Lưỡi dao khi đổ và vệ sinh Hũ.
- Đọc tất cả các hướng dẫn và lưu ý trước khi sử dụng.
- Để tránh rủi ro bị điện giật, không nhúng Bộ phận Mô tơ vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào.
- Không sử dụng Máy xay sinh tố gần hoặc gần trẻ em.
- Tránh tiếp xúc với bất kỳ bộ phận chuyển động nào.
- Không sử dụng bất kỳ tệp đính kèm nào không được nhà sản xuất khuyến nghị hoặc bán. Có thể xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.
- Không sử dụng Máy xay sinh tố ngoài trời.
- Để tay và dụng cụ ra khỏi Bình trong khi pha, để giảm nguy cơ bị thương nặng cho người hoặc làm hỏng Máy xay. Có thể sử dụng dụng cụ nạo nhưng chỉ được sử dụng khi máy xay không chạy. Lưỡi dao sắc bén. Đừng động vào.
- Để giảm nguy cơ bị thương, không đặt Đế Lưỡi dao trên Bộ phận Động cơ mà không có Bộ phận Cối xay sinh tố được gắn đúng cách.
- Luôn vận hành Máy xay sinh tố với Nắp bình tại chỗ.
- Không để máy xay sinh tố ở chế độ không giám sát khi Blade đang chạy.
- Không tách Bộ phận Cối xay sinh tố khỏi Bộ phận Động cơ khi Lưỡi dao đang chạy.
- Rửa Nắp đậy, Nắp bình, Gioăng silicone, Cối, Lưỡi dao, Vòng đệm và Đế lưỡi trước khi sử dụng lần đầu.



Rút phích cắm.

- Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi lắp ráp hoặc tháo rời Máy xay sinh tố. Không chạm vào bên trong của Cối, Lưỡi dao và Đế lưỡi khi Máy xay sinh tố được cắm vào.
- Tắt Máy xay sinh tố và rút phích cắm trước khi thay thế hoặc thay thế các bộ phận.




Sử dụng phích cắm và dây nguồn đúng cách.


- Không vận hành Máy xay sinh tố với dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị bị trục trặc hoặc bị hỏng theo bất kỳ cách nào. Đưa Máy xay sinh tố đến cơ sở bảo hành được ủy quyền gần nhất để kiểm tra, sửa chữa hoặc điều chỉnh.
- Không để dây trên cạnh của quầy hoặc bàn, trên bề mặt nóng.
- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Nếu dây cung cấp bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ của hãng hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này được thiết kế để được sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
 - khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - trang trại;
 - trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác;
 - môi trường loại giường và bữa sáng.
- Hãy cẩn thận nếu chất lỏng nóng được đổ vào máy xay thực phẩm hoặc máy xay sinh tố vì nó có thể bị trào ra khỏi thiết bị do bốc hơi đột ngột.
- Tắt thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn cung cấp trước khi thay đổi phụ kiện hoặc đến gần các bộ phận đang sử dụng.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

CÁC BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG

■ Sơ đồ sản phẩm

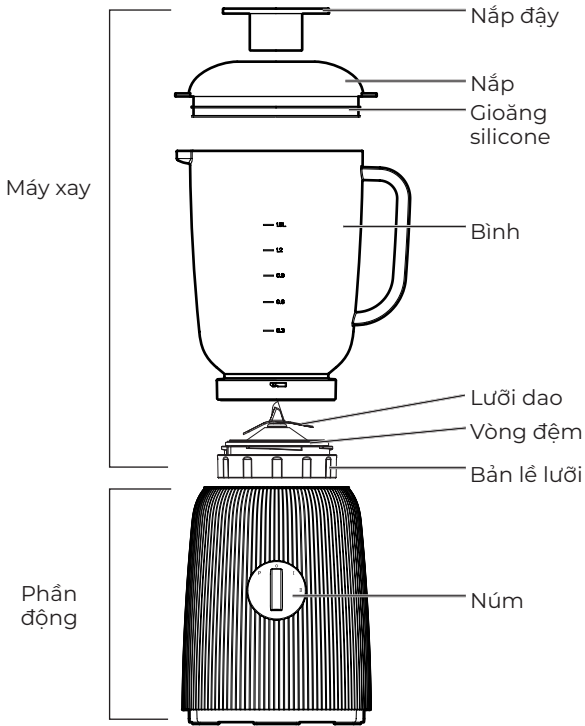

■ Núm nguồn

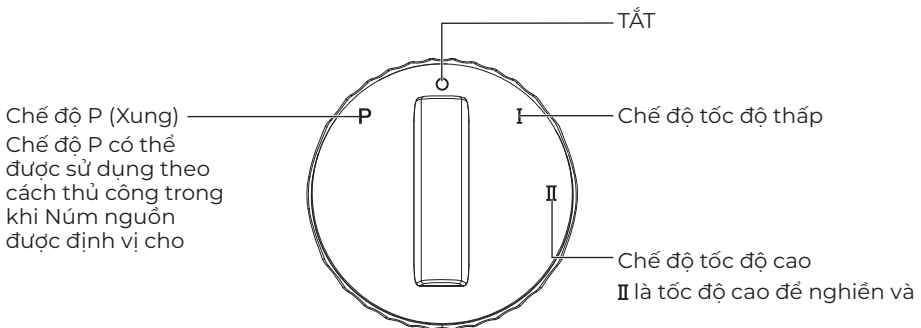

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

- 1 Trước khi lắp ráp thiết bị, hãy đảm bảo tất cả các bộ phận đã được bao gồm.
 - 2 Bộ phận Máy xay sinh tố có thể đã được lắp ráp với Nắp đáy, Nắp bình, Gioăng silicone, Cối, Nắp đáy, Nắp bình, Vòng đệm silicone, Cối, Lưỡi dao, Vòng đệm và Đế lưới, không được rửa
 - 3 Rửa Nắp đáy, Nắp bình, Gioăng Silicone, Cối, Nắp đáy, Nắp Hũ, Gioăng Silicone, Cối, Lưỡi dao, Vòng đệm và Đế lưới trước khi sử dụng lần đầu. Không lắp ráp lại thiết bị khi các bộ phận chưa khô hoàn toàn.
- (1) Lật ngược Bình và đặt trên một bề mặt bằng phẳng như (Hình 1) cho thấy. Đặt Vòng phong ấn trở lại Đế Lưới kiểm. Trong khi giữ Tay cầm Hũ, hãy đặt Đế Lưỡi dao vào đáy Lọ và vặn chặt nó ngược chiều kim đồng hồ. (Xem Hình 1)



(Hình 1)

- (2) Xoay bình thẳng đứng như (Hình 2) cho thấy. Đặt miếng đệm silicone trở lại Nắp bình. Đặt Nắp bình lên trên cùng của Bình. Gắn Nắp đáy vào Nắp bình.



(Hình 2)

- (3) Đặt Bộ phận Cối xay sinh tố vào Bộ phận Động cơ. Đảm bảo xác định vị trí các tab ở cả hai bên của Đế lưới tương ứng với các dải trên Bộ phận Động cơ. Vặn chặt Bộ phận Lọ Máy xay sinh tố cho đến khi nó phát ra tiếng tách.



(Hình 3)

CÁCH SỬ DỤNG

- 1 Chuẩn bị trái cây hoặc rau (Got, cắt, v.v.)
- 2 Cho (các) nguyên liệu vào Hũ. Thêm một lượng nước nhất định là được khuyến nghị để pha trộn mượt mà. Tỷ lệ lý tưởng của (các) thành phần và nước là 2: 3. Lượng hỗn hợp không được vượt quá mức [1500ml] như ghi trên Bình.
- 3 Đặt Nắp Hũ vào Hũ. Đảm bảo rằng Nắp đậy được gắn vào Nắp bình.
- 4 Cắm dây và xoay Núm nguồn sang chế độ thích hợp cho (các) thành phần.
- 5 Để có tác vụ trộn tối ưu, hãy xoay núm Nguồn sang Chế độ và giữ trong vài giây. Khi thả Núm nguồn ra, nó sẽ tự động trở lại vị trí (TẮT) và Lưỡi kiểm ngừng hòa trộn. Lặp lại quá trình này nhiều lần cho đến khi (các) thành phần trong Hũ trở thành hồ.
- 6 Khi thêm (các) thành phần khác trong khi trộn, hãy tháo Nắp đậy ra khỏi Nắp lọ và thêm (các) nguyên liệu khác qua lỗ. (Xem Hình 4)
- 7 Khi nghiền đá hoặc trộn (các) thành phần cứng, hãy giữ chắc chắn một tay trên Nắp bình.
- 8 Khi hỗn hợp mong muốn được tạo thành, hãy xoay Núm nguồn sang vị trí (TẮT).



(Hình 4)

Ví dụ

Thành phần	THÔNG SỐ	LƯỢNG	CHẾ ĐỘ
Cà rốt	15mm * 15mm * 15mm	Cà rốt: 600ml Nước: 900ml	II
Đá nghiền	15mm * 15mm * 15mm	100ml	P

CẢNH BÁO

- Khi trộn trong hơn 3 phút, phải áp dụng khoảng thời gian ít nhất 10 phút để hoạt động liên tục. Bộ phận Động cơ phải ở nhiệt độ môi trường xung quanh trước khi vận hành tiếp theo.
- Xoay Núm nguồn sang vị trí (TẮT) bất cứ lúc nào khi Máy xay sinh tố cần dừng hoạt động.
- Không sử dụng Máy xay sinh tố với bất kỳ chất lỏng sôi nào và chạy Máy xay sinh tố không có (các) thành phần.

■ Các mẹo khác

- Để trộn đều (các) thành phần và chất lỏng, trước tiên hãy thêm chất lỏng vào Bình, sau đó thêm (các) thành phần.
- Các tác vụ sau có thể không được thực hiện đúng với Máy xay sinh tố:
- Đánh lòng trắng trứng, đánh bông kem, nghiền khoai tây, xay thịt, trộn bột, lấy nước ép rau củ quả.
- Các thành phần sau đây không nên được thêm vào Máy xay sinh tố. Có thể dẫn đến hỏng hóc nghiêm trọng cho Máy xay sinh tố:
- Xương, miếng lớn của thực phẩm rắn hoặc đông lạnh, nguyên liệu cứng (chẳng hạn như củ cải).
- Để làm đá xay, trước tiên hãy thêm tối đa 6 viên đá. Thêm nhiều đá viên qua lỗ khi cần thiết. (Xem Hình 5)



(Fig.5)

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Sản phẩm này chứa các bộ phận mà người dùng không nên sửa chữa. Yêu cầu một nhân viên dịch vụ có trình độ cho dịch vụ bảo trì.

- 2 Luôn rửa sạch ngay sau khi sử dụng. Không để lại hỗn hợp dư trong Bình.
- 3 Khi rửa bên trong Hũ, hãy đổ một ít nước ấm và xà phòng rửa bát. Sau khi bật Nắp bình, hãy chuyển Núm nguồn sang Chế độ trong vài giây.
- 4 Tách bộ phận Cối xay sinh tố khỏi Bộ phận động cơ. Xoay Đế Lưỡi theo chiều kim đồng hồ để tháo Lọ. (Xem Hình 6, Hình 7, Hình 8)



(Hình 6)

- 5 Nắp đậy, Nắp bình, Gioăng silicone, Cối, Vòng đệm và Đế Lưỡi dao đều an toàn cho máy rửa bát. Khi rửa chúng bằng máy rửa bát gia đình, cài đặt nhiệt độ phải dưới 149 ° F / 65 ° C. Nếu không, hãy rửa sạch chúng bằng tay.



(Hình 7)

- 6 Sử dụng nước ấm và xà phòng rửa bát khi chải Lưỡi dao. Xả kỹ dưới vòi nước. Không chạm vào lưỡi dao bằng tay. Không ngâm Lưỡi dao trong nước. Khi làm khô Lưỡi dao, Tránh xa tầm tay trẻ em.



(Hình 8)

- 7 Lau Bộ phận Mô tơ bằng khăn ẩm và lau khô hoàn toàn. Bôi chất tẩy rửa không mài mòn lên những vết bẩn lâu ngày. Khi chất lỏng tràn vào Bộ phận Mô tơ, hãy rút phích cắm Máy xay sinh tố, lau bằng khăn ẩm và lau khô hoàn toàn.



CẢNH BÁO

Không nhúng bộ phận động cơ vào chất lỏng để tránh nguy cơ điện giật.

Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc chất tẩy rửa thô ráp trên các bộ phận.

Đọc kỹ các bước sau để khắc phục các sự cố thường gặp.

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
Thiết bị không hoạt động	Kiểm tra xem dây điện đã được cắm vào ổ cắm chưa	Cắm dây điện vào ổ cắm.
	Kiểm tra xem nguồn điện có chạy đúng không	Kiểm tra cầu dao (hộp cầu chì).
	Kiểm tra xem thiết bị có bị quá nhiệt không	Tắt thiết bị và để thiết bị nguội trước khi khởi động lại.
	Kiểm tra xem Hũ có chứa quá nhiều thành phần không	Tắt và rút phích cắm của thiết bị cũng như loại bỏ một số thành phần. Khuấy đều trước khi khởi động lại.
Vòng quay của lưỡi dao rất chậm	Kiểm tra xem Hũ có chứa quá nhiều thành phần không	Tắt và rút phích cắm thiết bị. Loại bỏ một số thành phần. Khuấy đều trước khi khởi động lại.
	Kiểm tra xem có ít chất lỏng trong Bình không	Tắt thiết bị và thêm một số chất lỏng trước khi khởi động lại.
Các thành phần không được trộn đều	Cấu tạo của các thành phần quá lớn hoặc thô	Tắt và rút phích cắm của thiết bị cũng như loại bỏ một số thành phần. Cắt chúng thành những miếng nhỏ.
	Kiểm tra xem Hũ có chứa quá nhiều thành phần không	Tắt và rút phích cắm thiết bị. Loại bỏ một số thành phần. Khuấy đều trước khi khởi động lại.
	Kiểm tra xem có gân trong Bình không	Gân và các thành phần cứng có thể làm gãy Blade. Không tiếp tục trộn chúng trong Hũ.
	Kiểm tra xem các thành phần cứng có trong Hũ không	
Mùi khét trong quá trình hoạt động	Thiết bị đã được sử dụng lần đầu tiên	Có thể nhận thấy mùi trong lần sử dụng đầu tiên. Sau đó, nó sẽ tiêu tan.
	Thiết bị đã chạy liên tục trong hơn 3 phút	Thời gian trộn không quá 3 phút. Để thiết bị nguội trước khi khởi động lại.
	Kiểm tra xem Hũ có chứa quá nhiều thành phần không	Tắt và rút phích cắm thiết bị. Loại bỏ một số thành phần và để thiết bị nguội trong 30 phút trước khi khởi động lại. Khuấy đều trước khi khởi động lại.

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
Thiết bị dừng đột ngột trong khi hoạt động	Kiểm tra xem Hũ có chứa quá nhiều thành phần không	Bộ phận Mô tơ tắt do có quá nhiều nguyên liệu trong Bình. Điều này là để bảo vệ Bộ phận Động cơ, không phải lỗi sản phẩm.
	Thiết bị đã chạy liên tục trong hơn 3 phút	Tắt và rút phích cắm thiết bị. Loại bỏ một số thành phần và để thiết bị nguội trong 30 phút trước khi khởi động lại.
	Số lượng thành phần vượt quá giới hạn sức chứa của Jar	Bộ phận Mô tơ có thể ngừng chạy do có quá nhiều thành phần trong Bình.

Nếu sự cố không thể được giải quyết bằng các bước được liệt kê ở trên, hãy liên hệ với cửa hàng bạn đã mua hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của Iris.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC	220-240V~
TẦN SỐ ĐỊNH MỨC	50/60Hz
NGUỒN ĐIỆN ĐỊNH MỨC	450W
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (KHOẢNG)	189 x 167 x 399mm
TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM	1.7kg
DUNG TÍCH	1500ml
CHIỀU DÀI DÂY NGUỒN (KHOẢNG)	1.2m

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH VÀ HẬU MUA HÀNG

Hãy chắc chắn để đọc kỹ các nội dung sau đây.

■ Thẻ bảo hành

Hãy chắc chắn nhận được thẻ bảo hành từ cửa hàng nơi bạn mua hàng và xác nhận rằng các mục liên quan đã được điền.

Nếu phiếu bảo hành không xuất trình được trong thời hạn bảo hành thì chi phí bảo trì sẽ được thanh toán. Vì vậy, hãy giữ nó đúng cách.

■ Trong thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành: một năm kể từ ngày mua. Công ty sẽ bảo hành miễn phí theo Điều khoản bảo hành nếu xảy ra hỏng hóc trong thời gian bảo hành.

■ Beyond the warranty period

Vui lòng tham khảo ý kiến của các cửa hàng nơi bạn mua hàng. Cần phải trả chi phí bảo hành liên quan.

■ Về thời gian bảo hành cho các linh kiện

Thời hạn bảo hành cho các thành phần quan trọng của sản phẩm sẽ là một năm sau khi công ty ngừng sản xuất.

■ Về dịch vụ hậu mua hàng

Đối với các dịch vụ hậu mua hàng khác không được đề cập ở đây, vui lòng tham khảo cửa hàng nơi bạn mua hàng.

Máy xay sinh tố 3 tốc độ BL-2011

Thẻ bảo hành



Phiếu bảo hành này là giấy chứng nhận cho việc sửa chữa miễn phí theo các điều khoản bảo hành sau đây trong trường hợp hỏng hóc trong thời gian tiếp theo kể từ ngày mua.

Ngày mua ※ MM DD YY		Thời hạn bảo hành Kể từ ngày mua: 1 năm (trừ vật tư tiêu hao)	
Khách hàng	Họ và Tên		Địa chỉ và tên cửa hàng
	Địa chỉ và mã bưu điện		
	SĐT () -		
※Cửa hàng		SĐT () -	

Hướng dẫn mua sắm: vui lòng điền vào các mục với※trước khi bàn giao phiếu bảo hành

Điều khoản bảo hành

- Bảo hành mang theo này bắt đầu từ ngày mua và hết hạn sau **MỘT (1)** năm để bảo hành các lỗi sản xuất gây ra trong quá trình sử dụng bình thường theo hướng dẫn sử dụng cũng như các biện pháp phòng ngừa nêu trên sản phẩm và bao bì.
- Để yêu cầu dịch vụ bảo hành mang theo, khách hàng nên mang thiết bị và phụ kiện hoàn chỉnh đến trung tâm dịch vụ của chúng tôi tại thị trường địa phương trong giờ hoạt động cùng với phiếu bảo hành này và biên lai / hóa đơn gốc.
- Nếu sản phẩm được xác nhận là bị lỗi bởi nhân viên được ủy quyền của nhà phân phối, công ty có thể tùy ý sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hoặc một phần của sản phẩm miễn phí.
- Yêu cầu Bảo hành mang theo sẽ không hợp lệ và chi phí sửa chữa sẽ do khách hàng thanh toán trong các trường hợp sau.
 - Hỏng hóc và hư hỏng do sử dụng không đúng cách và bảo trì trái phép.
 - Hỏng hóc và hư hỏng do bất cẩn làm rơi sau khi mua.
 - Hỏng hóc và hư hỏng do hỏa hoạn, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác.
 - Hỏng hóc và hư hỏng gây ra khi sản phẩm được sử dụng cho mục đích thương mại như sử dụng trong công nghiệp trong thời gian dài, hoặc trên xe hoặc tàu.
 - Hỏng hóc và hư hỏng do xử lý, vận chuyển và các quy trình khác.
 - Không xuất trình được phiếu bảo hành và biên lai / hóa đơn gốc.
 - Ngày mua, tên khách hàng, tên cửa hàng không ghi trên phiếu bảo hành hoặc bị thay đổi.
- Các dịch vụ bảo hành mang theo chỉ áp dụng cho các sản phẩm mua tại thị trường địa phương.

SẢN PHẨM & BẢO HÀNH	Quét mã QR để kiểm tra thông tin sản phẩm và chính sách bảo hành của sản phẩm ngay hôm nay! Áp dụng Điều khoản và chính sách.	Một sản phẩm của Nhật Bản Sản xuất tại Trung Quốc www.iris.conex-agency.com
	Được nhập khẩu bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX Tầng 1 căn 102, Liền kề 9, Căn số 2 Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê Hà Đông, Hà Nội	

Brand Principal : IRIS Ohyama Inc.,
Address : 2-12-1, Itsubashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken, Japan
Manufacturer : DALIAN IRIS OHYAMA DEVELOPMENT CO.,LTD.
Address : NO.6-4,BAI SHI BAY ECONOMIC& TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,DALIAN,P.R.CHINA